


地滑り対策工事～集排水ボーリング構成図

施工手順

- ①集水井 (コンクリート又はライナープレート枠)
- ②排水パイプ埋設
- ③集水パイプ埋設

※自動的に表土の地下水が集水井に集まって排水される。

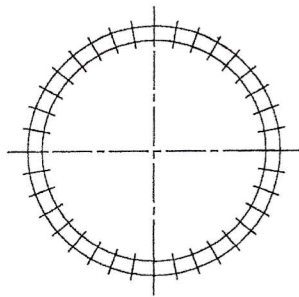

放射線状に埋設 (L=50m)

Ⓑ = 表土

集水井

内径3m～4m

地下水

集水パイプ (40A～50A・VP又はSGP) L=50m

排水パイプ (SGP 100A)

川又は沢



Ⓐ = 安定地層 (岩盤・泥岩等)